



TABLE DES MATIÈRES

Français

Introduction.....	3
Matériaux Oasis pour clôtures	4
Plan de la clôture	6
Installation des poteaux	10
Installation des ferrures.....	12
Installation des traverses.....	15
Installation des planches : côte à côte	18
Installation des planches : planche sur planche.....	20
Installation des manchons supérieurs (facultatif).....	24
Installation des planches décoratives (facultatif).....	26
Entretien/garantie	29

Concernant la proposition 65 de la Californie :

<https://fortressbp.com/about/californiaproposition65>

INTRODUCTION

LIRE LES INSTRUCTIONS EN ENTIER AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION

L'installateur est responsable de satisfaire à toutes les exigences relatives au code et à la sécurité, et il doit se procurer tous les permis de construction exigés. L'installateur de clôtures doit déterminer et mettre en place les techniques d'installation adéquates selon chaque situation d'installation. Fortress Building Products et ses distributeurs ne seront pas tenus responsables des installations inadéquates ou non sécuritaires.

Avant de débiter

Communiquez avec le code du bâtiment de votre localité pour obtenir les permis nécessaires et pour connaître les lois liées à votre projet de clôture. Le cas échéant, communiquez avec votre Association des propriétaires de maisons pour vous renseigner sur les règlements concernant l'installation de clôtures dans votre quartier.

Téléphonez au 811 avant de creuser les trous pour installer les poteaux afin de localiser et d'identifier le matériel des services publics enfouis sous la terre.

Portez toujours de l'équipement de protection individuelle (ÉPI) lors de l'installation d'une clôture.

Manipulez soigneusement les planches de CLÔTURES EN COMPOSITE OASIS. Laisser tomber les planches entraînera des dommages.

Conformez-vous aux directives de rangement suivantes :

- Tous les composants doivent être couverts durant l'entreposage.
- Lors d'un entreposage sur place, utilisez une palette ou une surface plate pour soutenir la longueur entière de chaque composant.

Outils nécessaires



Lunettes
de sécurité



Gants de
protection



Ruban à
mesurer



Équerre de
charpente



Niveau



Marteau à
panne fendue



Rallonge
de foret



Jeu de
douilles



Douilles pour tournevis à
douilles à tête hexagonale :
0,38 po [10 mm]



Tarière pour les
trous de poteaux



Perceuse



Pincés



Piquets
de sol



Corde



Crayon
de plomb



Pinceau



Chiffons



Brouette



Bêche



Béton/gravier



Scie alternative ou scie à
ruban mobile



Compresseur
d'air



Scie à
onglets



Cloueuse



Cordons
électriques



Scie circulaire
à table




Scie
circulaire


MATÉRIAUX POUR CLÔTURES OASIS

Poteau


Tuyau rond HT-40 de 2,38 po [60 mm] (**poteau recommandé**)




Traverse et planches

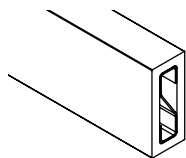

Traverse avec profilé en Z
3,5 po x 1,5 po x 96 po
[89 mm x 38 mm x 2 438 mm]

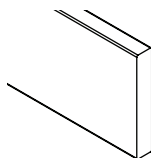

Manchon supérieur
6 po x 1 po x 96 po
[152 mm x 25 mm x 2 438 mm]



**Planche à coins coupés
en biais de 6 pi**
6 po x 0,5 po x 72 po
[152 mm x 13 mm x 1 829 mm]





Planche à rebord droit de 8 pi
6 po x 0,5 po x 96 po
[152 mm x 13 mm x 2 438 mm]


Ferrure, vis et clou



**Ferrure standard pour tuyau galvanisé de
2,38 po [60 mm]**

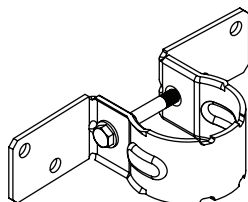

Vis autoperceuse à tête hexagonale
n° 14 de 0,25 po x 1,25 po [6 mm x 32 mm]



**Clou à parement 0° annelé et
galvanisé sur bande de plastique**
1,88 po x 0,086 (calibre)


Remarque :

- Fortress Building Products **NE fournit PAS** les poteaux, les ferrures, ni les clous.

PLAN DE LA CLÔTURE

Étape 1 : Dessiner le périmètre de la clôture

1. Déterminez les limites de la propriété et le périmètre du projet de clôturage.
2. À l'aide d'un ruban à mesurer, déterminez la longueur d'une pagée.
3. L'installation d'une clôture Oasis est plus facile en partant d'un coin. Si aucune porte n'est utilisée, une seule planche devra être coupée dans une pagée.
4. Les poteaux doivent être espacés d'un **maximum** de 8 pi [2 438 mm] centre à centre.
5. Déterminez l'emplacement des portes et indiquez-le sur les dessins. Des modifications à la longueur du panneau sont nécessaires au panneau où se trouvent les portes.

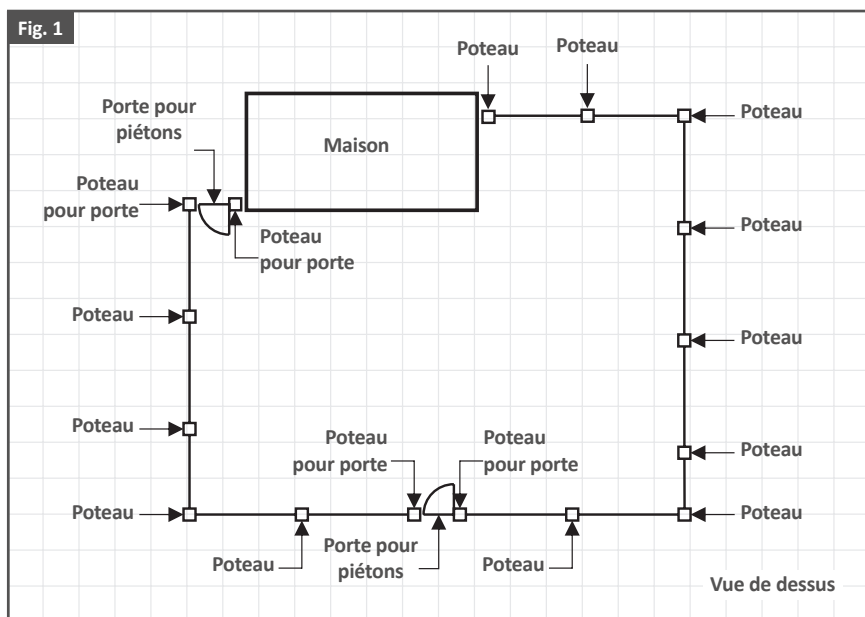





Étape 2 : Utiliser des piquets et une corde-guide pour créer un périmètre et marquer l'emplacement des trous pour les poteaux

1. En vous servant du dessin du plan de clôture comme guide, repérez un coin ou un point de référence le long de chaque pagée et marquez-le à l'aide d'un piquet.
2. Délimitez le périmètre du projet de clôture en tendant une corde et en la fixant à chaque piquet situé au bout de chaque pagée.
3. Configurez la clôture de manière à minimiser les coupes de panneaux; n'oubliez pas de prévoir les portes. L'espacement **maximum** centre à centre des poteaux est de 8 pi [2 438 mm].
4. À l'aide d'un ruban à mesurer et d'un marqueur, indiquez l'emplacement des trous pour les poteaux à partir des points de départ.
5. Si la configuration comprend des coins de 90°, assurez-vous qu'ils forment un angle de 90° et qu'ils sont à l'équerre.

Conseil :

- **Création d'un périmètre à l'équerre :** Fortress conseille d'utiliser la règle 3-4-5. Mesurez et marquez une distance de 3 pi [914 mm] et de 4 pi [1 219 mm] à partir du point de départ le long de la corde-guide, puis mesurez la distance entre les deux marques. Ajustez jusqu'à l'obtention d'une mesure exacte de 5 pi [1 524 mm] entre les marques, comme illustré à la fig. 3. Des triangles de plus grande taille, avec des côtés de 6-8-10 pi et de 9-12-15 pi, permettent d'obtenir des résultats encore plus précis.

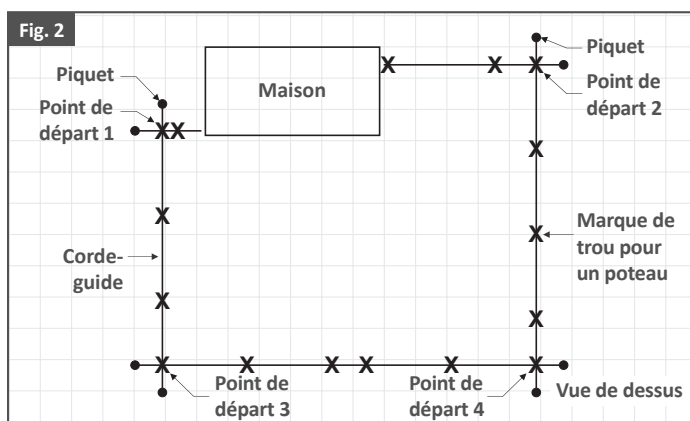

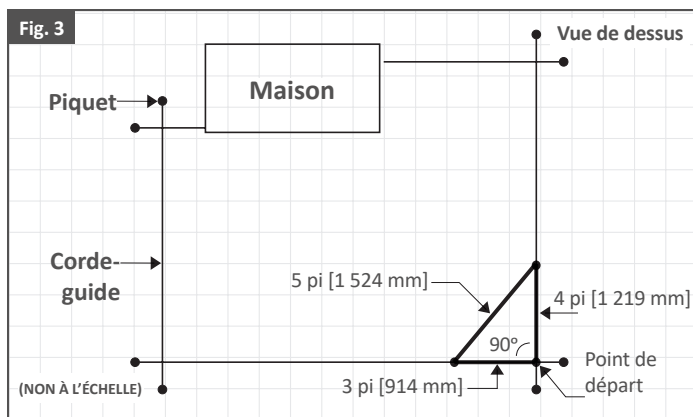


Étape 3 : Creusage des trous pour les poteaux

1. Consultez les exigences des codes locaux concernant la largeur et la profondeur exactes pour les poteaux, comme illustré à la fig. 4.
2. Creusez les trous pour les poteaux à l'aide d'une tarière.
3. Assurez-vous de garder la tarière bien à la verticale lorsque vous creusez.
4. **NE VERSEZ PAS LE BÉTON À CETTE ÉTAPE.**

Remarques :




- Téléphonez au 811 avant de creuser les trous pour installer les poteaux afin de localiser et d'identifier le matériel des services publics enfouis sous la terre.

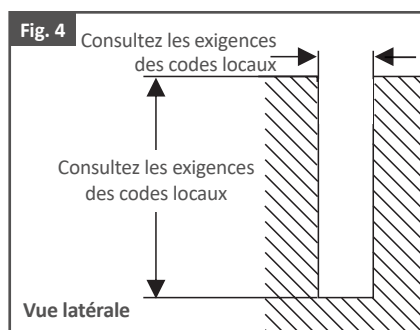

INSTALLATION DES POTEAUX

Étape 1 : Positionner les poteaux dans les trous pour les poteaux

1. Remplissez les trous d'une couche de 3 po [72 mm] de pierre concassée pour favoriser le drainage, comme illustré à la fig. 5.
2. Compactez la pierre concassée avant d'installer les poteaux.
3. Utilisez un ruban à mesurer pour vérifier la profondeur. Assurez-vous que la profondeur des trous pour les poteaux est uniforme et conforme aux exigences des codes locaux, comme illustré à la fig. 6. Ajustez au besoin.
4. Utilisez la corde comme guide en plaçant les poteaux dans chaque trou, comme illustré à la fig. 7.

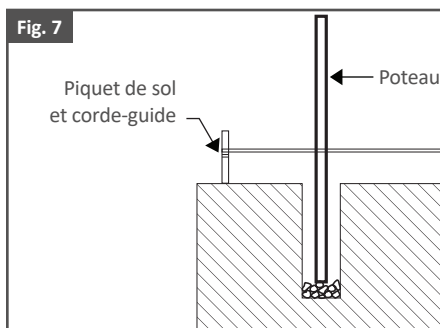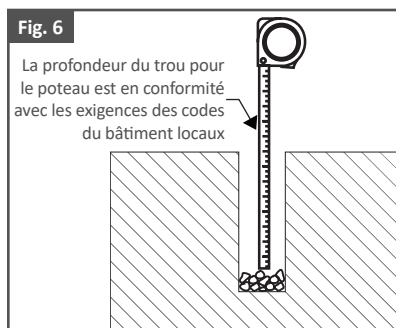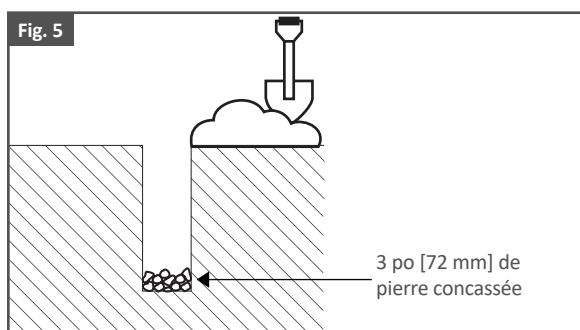


Étape 2 : Verser le béton

1. **AVANT DE COULER LE BÉTON, ASSUREZ-VOUS QUE LES POTEAUX SONT ESPACÉS CORRECTEMENT ET MIS EN PLACE À UNE PROFONDEUR ADÉQUATE.**
2. Remplissez les trous de béton jusqu'à 1 po [25 mm] de la surface du sol, comme illustré à la fig. 8.
3. Utilisez un niveau et assurez-vous que le poteau de coin est bien à la verticale et qu'il est aligné aux cordes-guide.

Conseils :

- Laissez durcir le béton pendant au moins 24 heures avant d'installer les ferrures.
- Pendant la période de durcissement du béton, assurez-vous de garder les poteaux alignés aux cordes-guide et vérifiez régulièrement qu'ils sont droits et également alignés au poteau suivant.


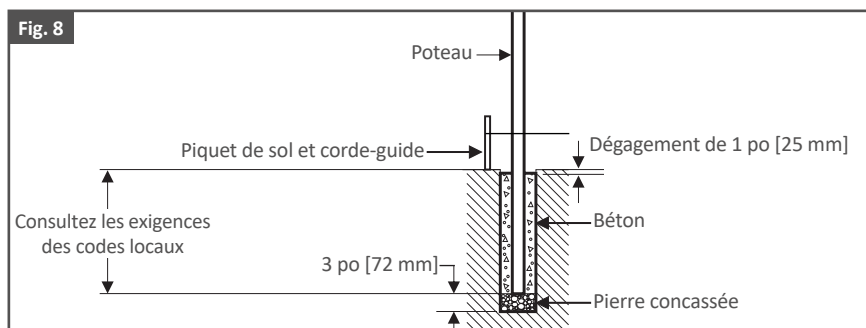





Étape 1 : Installer les ferrures aux poteaux de coin

1. Répartissez les ferrures pour poteaux selon la hauteur de la clôture. Les clôtures de 6 pi [1 829 mm] nécessitent 3 ferrures par poteau. Les clôtures de 8 pi [2 438 mm] nécessitent 4 ferrures par poteau, comme illustré aux fig. 9 et 10.
2. En cas d'installation de manchons supérieurs, positionnez la face supérieure de la ferrure supérieure à 1 po [25 mm] de la face supérieure des poteaux de coin, comme illustré à la fig. 11.
3. Si vous **N'INSTALLEZ PAS** de manchons supérieurs, positionnez la face supérieure de la ferrure supérieure à 7 po [179 mm] de la face supérieure des poteaux de coin, comme illustré à la fig. 11.
4. Positionnez la face inférieure de la ferrure inférieure à 7 po [179 mm] du sol, comme illustré à la fig. 12.
5. Une fois les ferrures supérieures et inférieures mises en place, serrez les boulons à tête hexagonale pour fixer chaque ferrure aux poteaux de coin, comme illustré à la fig. 13.
6. Positionnez des ferrures supplémentaires en les espaçant uniformément entre les ferrures supérieures et inférieures sur les poteaux de coin.
7. Lorsque des ferrures supplémentaires sont dans la position désirée, serrez les boulons aux ferrures pour poteaux de façon à bien fixer chacune aux poteaux de coin.

Conseils :

- Vous devrez peut-être desserrer et régler les boulons à tête hexagonale lors de l'installation des traverses avec profilé en Z.
- Utilisez un marteau à panne fendue pour ajuster les ferrures pour poteaux.

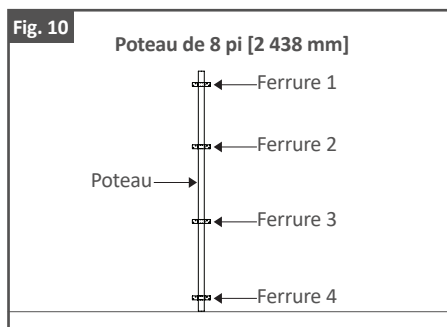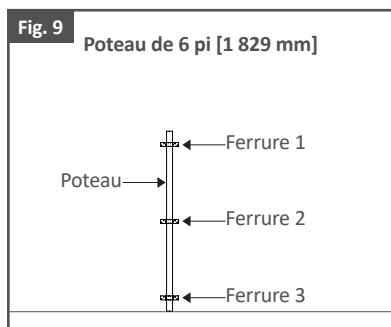

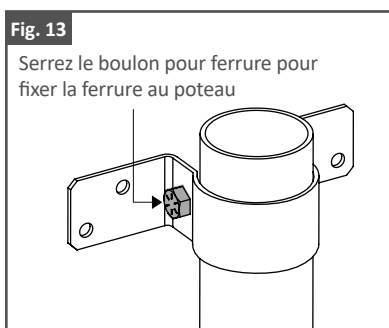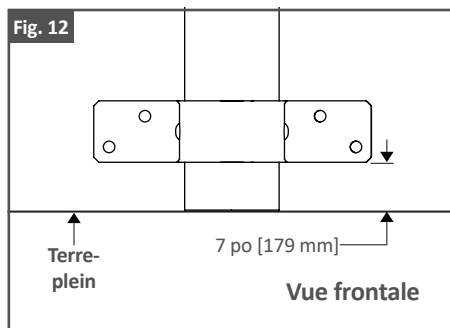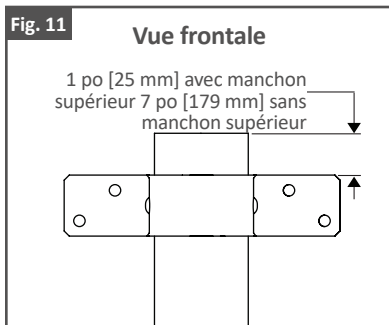

Étape 2 : Installer des ferrures aux poteaux supplémentaires de pagée

1. Attachez la corde-guide le long de la face supérieure des ferrures pour poteaux fixées précédemment aux poteaux de coin, comme illustré aux fig. 14 et 15.
2. Marquez la position de la corde-guide sur les poteaux supplémentaires de la pagée, comme illustré à la fig. 16.
3. Positionnez la face supérieure des ferrures le long des marques de la corde-guide sur les poteaux supplémentaires, comme illustré à la fig. 17.
4. Serrez le boulon à tête hexagonale de façon à fixer la ferrure au poteau, comme illustré à la fig. 13 ci-dessus.

Conseils :

- Assurez-vous que la corde-guide est tendue au maximum.
- Vous devrez peut-être desserrer et régler les boulons à tête hexagonale lors de l'installation des traverses avec profilé en Z.

Fig. 14

Vue frontale

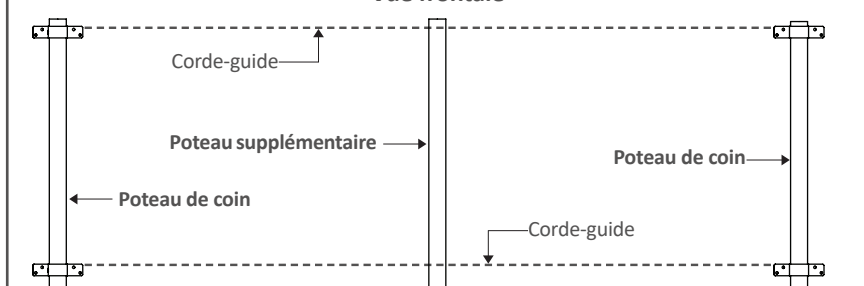


Fig. 15

Faites traverser la corde-guide sur la face supérieure de chaque ferrure

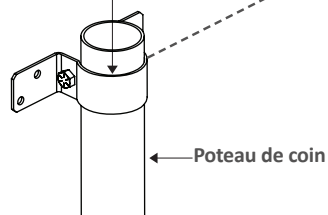


Fig. 16


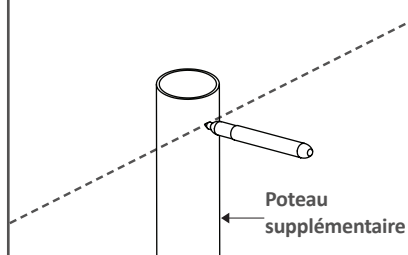


Fig. 17

Vue frontale

Alignez la face supérieure de la ferrure avec la corde-guide

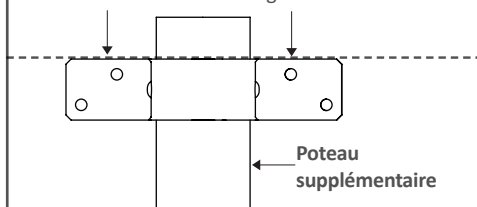


INSTALLATION DES TRAVERSES

Étape 1 : Coupe des traverses à la longueur désirée (si nécessaire)

1. Si la longueur de traverse requise est inférieure à 8 pi [2 438 mm], mesurez l'espace centre à centre à partir de l'ouverture.
2. Utilisez la scie alternative ou la scie à ruban mobile pour effectuer les coupes.

Remarque :

- Il est nécessaire d'utiliser une lame pour métaux ferreux pour couper les traverses Oasis avec profilé en Z.

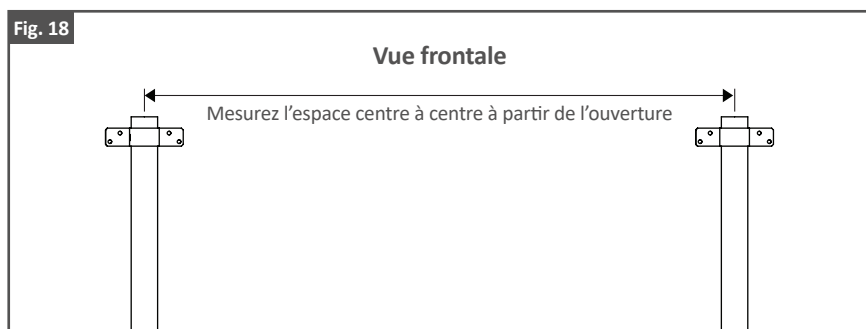

Étape 2 : Installation des traverses avec profilé en Z

1. Positionnez chaque traverse avec profilé en Z sur la pagée et centrée le long des ferrures pour poteaux. En cas d'installation de manchons supérieurs, assurez-vous que la face supérieure de la traverse supérieure avec profilé en Z est alignée à la face supérieure des poteaux, comme illustré aux fig. 19 et 20.
2. Fixez la traverse avec profilé en Z aux ferrures et poteaux avec les vis autoperceuses n° 14 de 0,25 po x 1,25 po [6 mm x 32 mm], comme illustré à la fig. 21.
3. Pour une installation en coin, la face des traverses avec profilé en Z de la nouvelle pagée doit être alignée au rebord des traverses avec profilé en Z de la pagée précédente. Le rabat de la ferrure pour poteau peut être étiré pour s'adapter à la forme du coin, comme illustré aux fig. 22 et 23.

Conseils :

- Installez les traverses avec profilé en Z en commençant par les ferrures les plus basses jusqu'aux ferrures les plus hautes sur les poteaux.
- Assurez-vous que les traverses sont de niveau avant et pendant l'installation.

Fig. 19

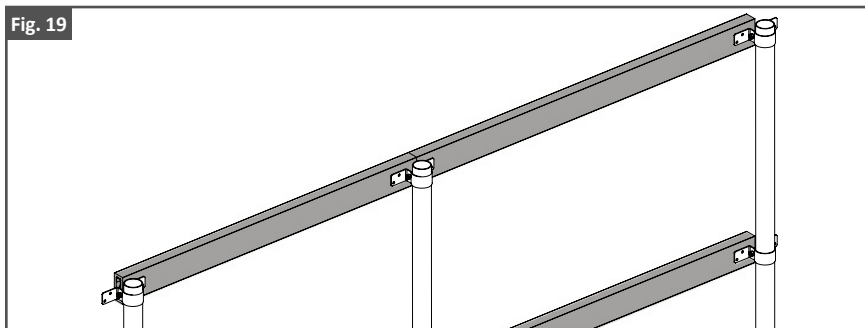


Fig. 20

Vue frontale

Face supérieure du poteau alignée à la face supérieure de la traverse avec profilé en Z dans le cas d'une installation avec un manchon supérieur

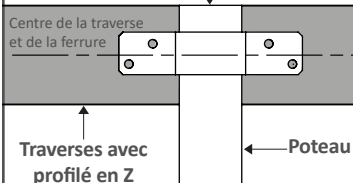


Fig. 21

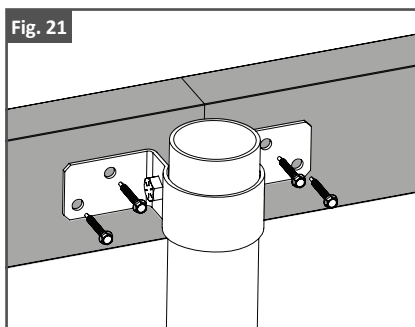


Fig. 22


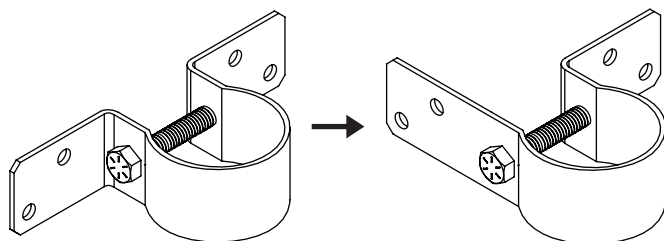


Fig. 23

Vue de dessus

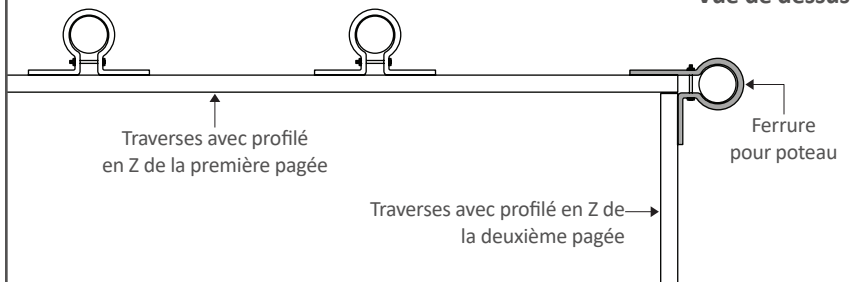


Étape 3 : Coupe des poteaux à la hauteur désirée. (pour une installation avec manchon supérieur)

1. Utilisez une scie alternative ou une scie à ruban mobile pour tailler l'excédent de matériau du poteau jusqu'à ce qu'il soit aligné à la face supérieure de la traverse avec profilé en Z, comme illustré à la fig. 24.
2. Retirez tous les copeaux de métal et la poussière avec une brosse ou un chiffon.

Conseil :

- Assurez-vous que la hauteur des poteaux est uniforme sur toutes les pagées.

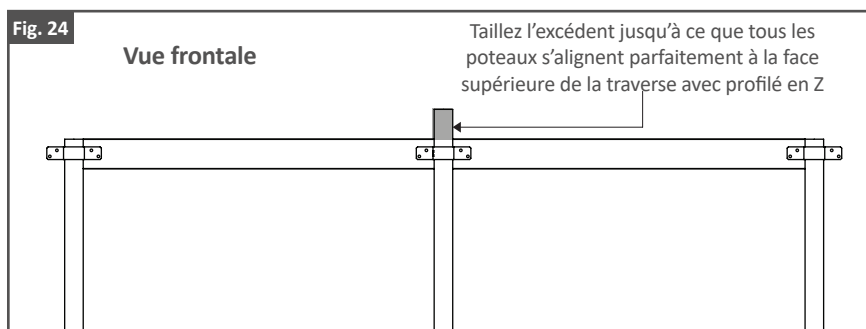

Étape 1 : Installation des planches

1. À partir d'un coin ou d'une extrémité, alignez la première planche aux extrémités des traverses avec profilé en Z et à la face supérieure du poteau. Fixez la planche en enfonçant deux clous au centre de chaque traverse avec profilé en Z à 1,25 po [32 mm] du bord de la planche, comme illustré aux fig. 25 à 27.
2. Continuez ce processus tout le long de la pagée en vous assurant de vérifier périodiquement que les panneaux sont alignés et bien à la verticale, comme illustré à la fig. 28.
3. Pour la dernière planche de la pagée, mesurez la taille de l'ouverture restante avant de fixer la planche, comme illustré à la fig. 29.
4. Si la largeur de l'ouverture est inférieure à celle de la dernière planche, retirez cette dernière et coupez-la sur la longueur au besoin, de façon à ce qu'elle convienne bien à l'ouverture tout en maintenant un espacement adéquat.
5. Lorsque vous avez terminé un coin et que vous commencez une nouvelle pagée, le bord de la première planche de la nouvelle pagée doit être aligné à la face de la dernière planche de la pagée précédente, comme illustré à la fig. 30.

Conseils :

- Réglez le psi de la cloueuse à un niveau vous assurant que le clou sera enfoncé sécuritairement et qu'il sera à fleur de la planche, sans champignonnage ni rebondissement. Faites un essai avec un bout de planche.
- Utilisez une scie circulaire à table pour recouper la planche sur la longueur pour atteindre la largeur désirée. Si vos lattes sont dotées de coins supérieurs coupés en biais, faites une marque pour indiquer un nouveau coin avec une équerre de charpente et coupez-le en biais avec une scie à onglets.

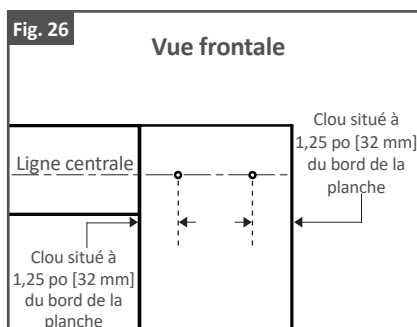
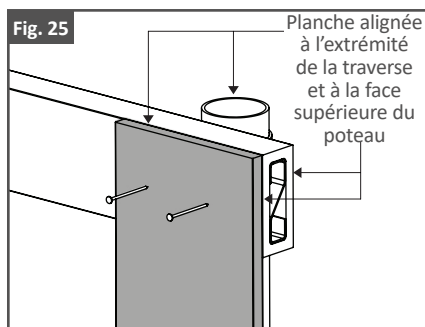


Fig. 27

Vue latérale

Clou déviant
sur le profilé
en Z de la
traverse

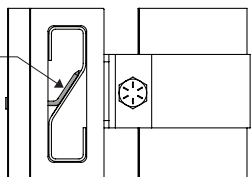


Fig. 28

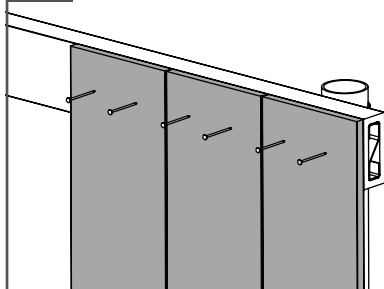


Fig. 29

Mesurez l'ouverture
restante dans la pagée

Vue frontale

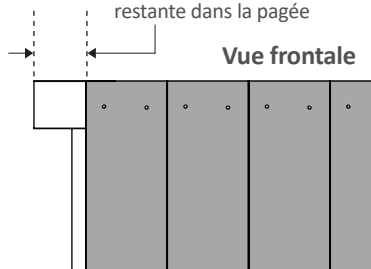


Fig. 30

Première
pagée

Deuxième
pagée

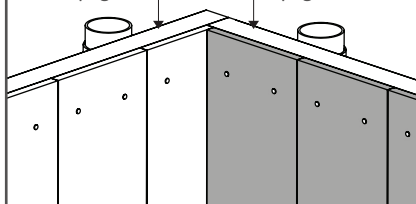


Fig. 31


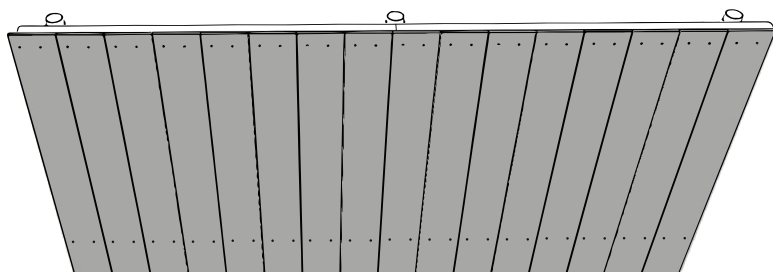


Fig. 32

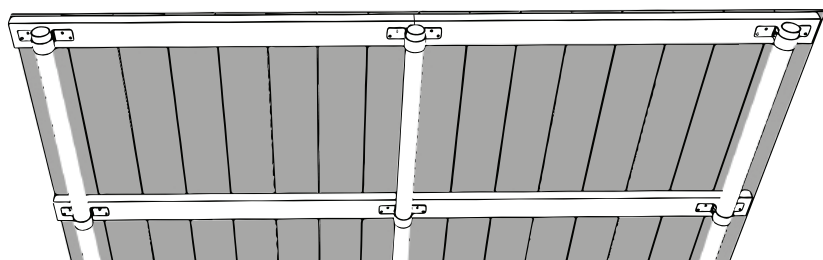

Étape 1 : Installation des planches de base

1. À partir d'un coin ou d'une extrémité, alignez la première planche aux extrémités des traverses avec profilé en Z et à la face supérieure des poteaux. Fixez la planche en enfonçant deux clous au centre de chaque traverse avec profilé en Z à 1 po [25 mm] du bord de la planche, comme illustré aux fig. 33 à 35.
2. Continuez le processus le long de la pagée en vous assurant régulièrement que les panneaux sont bien à la verticale. Utilisez une pièce de bois droite de 2 po x 4 po [51 mm x 102 mm] pour espacer uniformément les planches de base de 3,5 po [89 mm], comme illustré à la fig. 36.
3. En ce qui concerne la dernière planche de base de la pagée, positionnez une pièce de bois droite de 2 po x 4 po [51 mm x 102 mm] puis mesurez l'ouverture restante avant de fixer la planche finale, comme illustré à la fig. 37.
4. Si la largeur de l'ouverture est inférieure à celle de la dernière planche, retirez cette dernière et coupez-la sur la longueur au besoin, de façon à ce qu'elle convienne bien à l'ouverture tout en maintenant un espacement adéquat. La dernière planche, située dans un coin, doit être à fleur des extrémités des traverses avec profilé en Z.
5. Faites chevaucher les planches dans les coins. Lorsque vous tournez un coin, le bord de la première planche de la nouvelle pagée doit être aligné à la face de la dernière planche de la pagée précédente, comme illustré à la fig. 38.

Conseils :

- Réglez le psi de la cloueuse à un niveau vous assurant que le clou sera enfoncé sécuritairement et qu'il sera à fleur de la planche, sans champignonage ni rebondissement. Faites un essai avec un bout de planche.
- Une mesure nominale de 2 po x 4 po [51 mm x 102 mm] est recommandée, mais l'espacement demeure à la discrétion de l'installateur. Assurez-vous de l'uniformité de l'espacement entre les planches pour le projet de clôture.
- Utilisez une scie circulaire à table pour recouper la planche sur la longueur pour atteindre la largeur désirée. Si vos lattes sont dotées de coins supérieurs coupés en biais, faites une marque pour indiquer un nouveau coin avec une équerre de charpente et coupez-le en biais avec une scie à onglets.

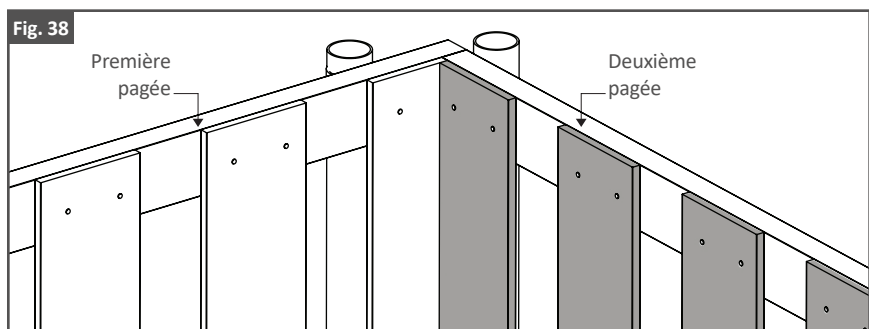
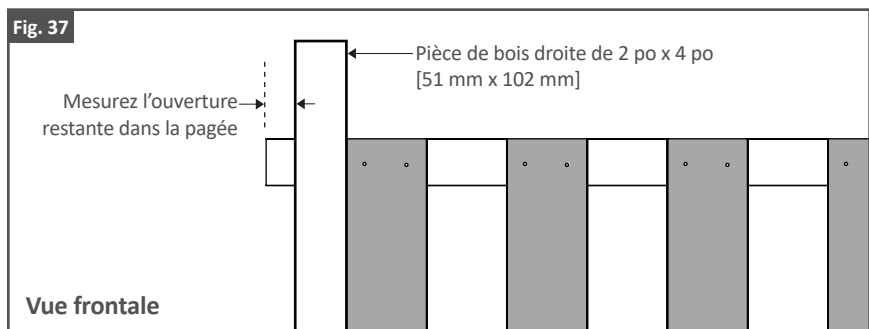
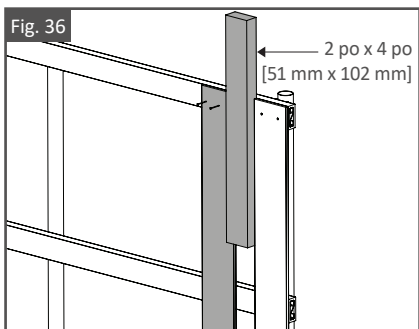
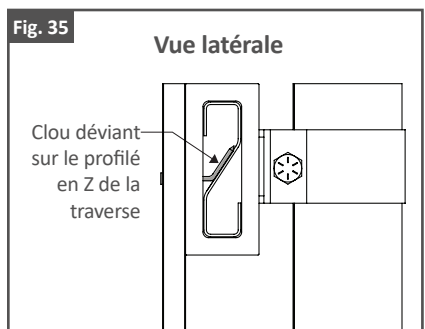
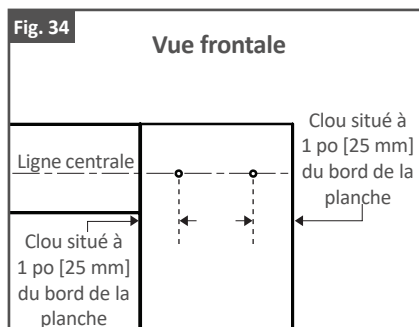
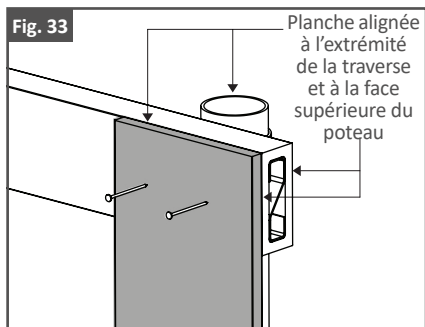


Fig. 39


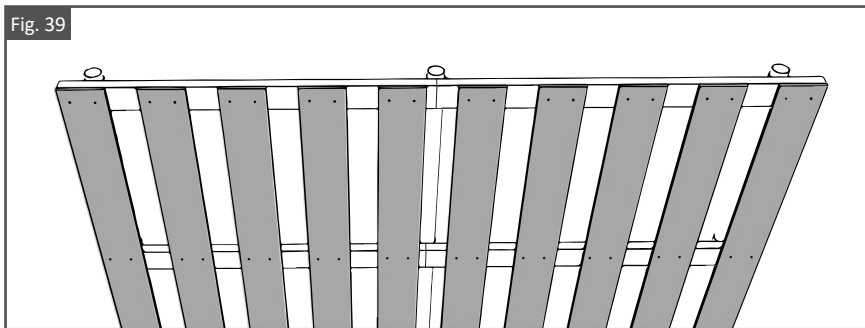


Fig. 40

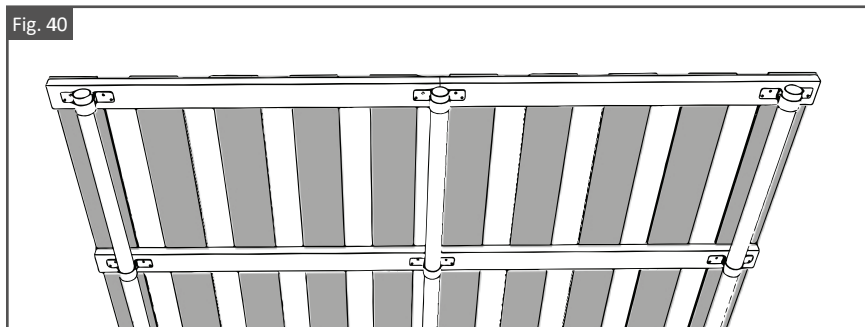

Étape 2 : Installation des planches supérieures

1. Positionnez les planches supérieures en les espaçant uniformément par-dessus les planches de base. Fixez les planches supérieures avec deux clous centrés sur chaque point de chevauchement avec les traverses avec profilé en Z, comme illustré aux fig. 41 à 44.
2. Faites chevaucher les planches dans les coins. Lorsque vous tournez un coin, le bord de la première planche de la nouvelle pagée doit être aligné à la face de la dernière planche de la pagée précédente, comme illustré à la fig. 45.

Fig. 41

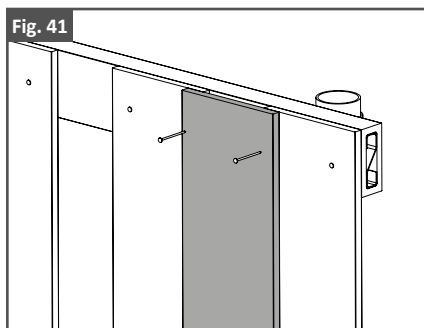


Fig. 42

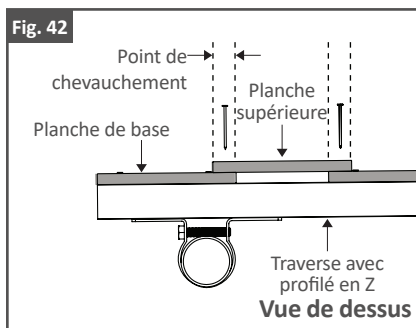


Fig. 43

Vue latérale

Clou déviant
sur le profilé
en Z de la
traverse

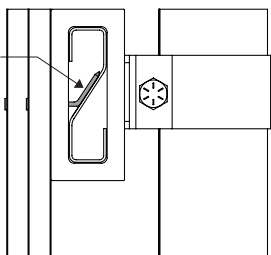


Fig. 44

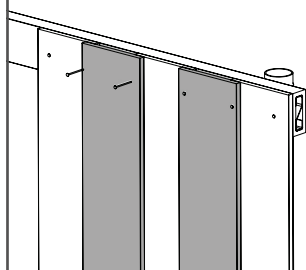


Fig. 45

Première
pagée

Deuxième
pagée

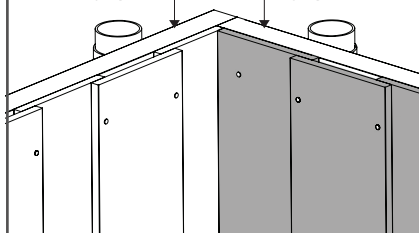


Fig. 46


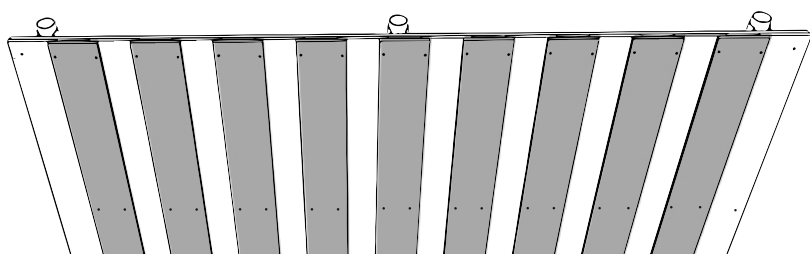


Fig. 47

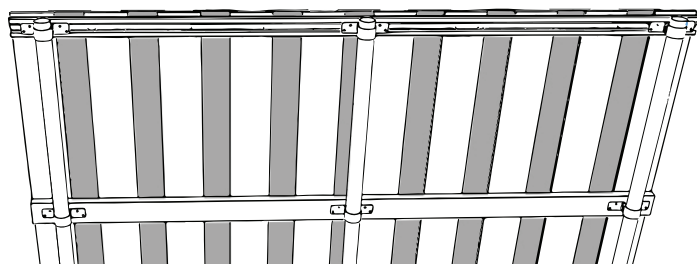


INSTALLATION DES MANCHONS SUPÉRIEURS (FACULTATIF)

Étape 1 : Coupe des manchons supérieurs (si nécessaire)

1. Les manchons supérieurs sont d'une longueur de 8 pi [2 438 mm]. Si l'ouverture est inférieure à 8 pi [2 438 mm], le manchon supérieur devra être coupé de la longueur nécessaire.
2. Mesurez la longueur de la pagée de bout en bout, comme illustré à la fig. 48.

Conseil :

- Utilisez une scie à onglets pour couper le manchon supérieur à la longueur désirée.






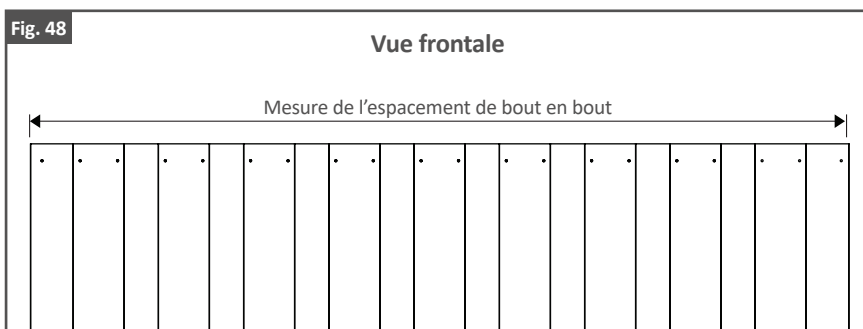


Étape 2 : Installation des manchons supérieurs

1. Positionnez le manchon supérieur sur la face supérieure des planches. Alignez le manchon supérieur au bord extérieur de la traverse avec profilé en Z et au bord extérieur du poteau, comme illustré aux fig. 49 et 50.
2. Déterminez le centre de la traverse et marquez-le sur la face supérieure du manchon supérieur, comme illustré à la fig. 51.
3. Utilisez les vis autoperceuses à tête hexagonale n° 14 de 0,25 po x 1,25 po [6 mm x 32 mm] pour fixer le manchon supérieur à la traverse, comme illustré aux fig. 52 et 53.

Conseil :


- Déterminez les espacements égaux pour les vis avant de percer les trous. Les vis doivent être installées à un **minimum** de 16 po [406 mm] de distance, comme illustré à la fig. 54.

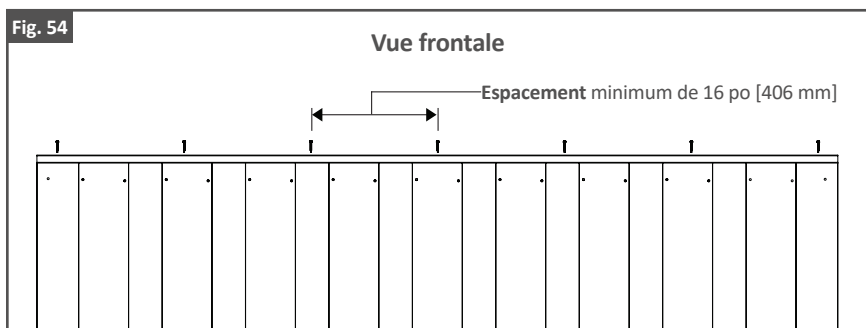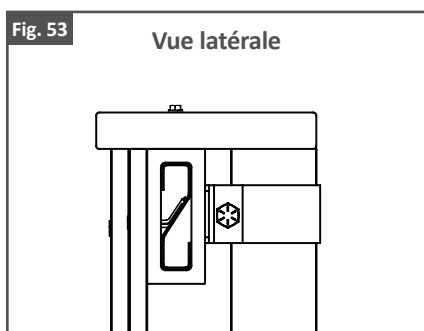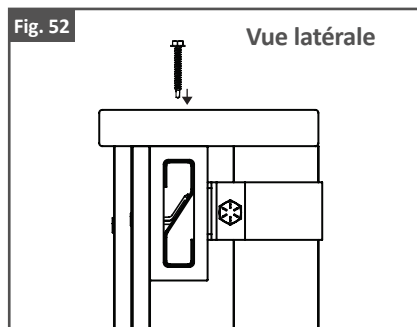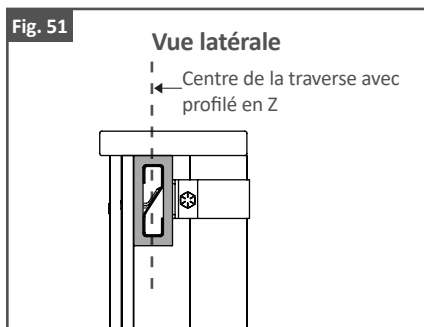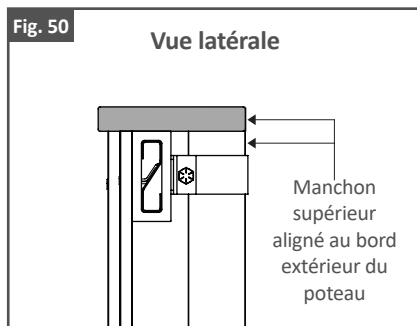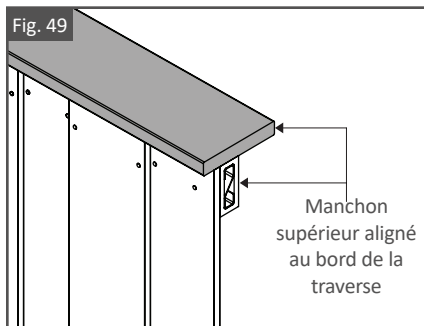

INSTALLATION DES PLANCHES DÉCORATIVES (FACULTATIF)

Étape 1 : Coupe des planches

1. Mesurez et marquez une distance de 4 po [102 mm] le long du côté court de la planche, comme illustré à la fig. 55.
2. Utilisez une scie circulaire à table pour recouper les planches (coupez sur la longueur) afin d'obtenir la bonne largeur.
3. Une fois la coupe terminée, vous aurez deux pièces : une de 4 po x 96 po [102 mm x 2 438 mm] et une de 2 po x 96 po [51 mm x 2 438 mm].




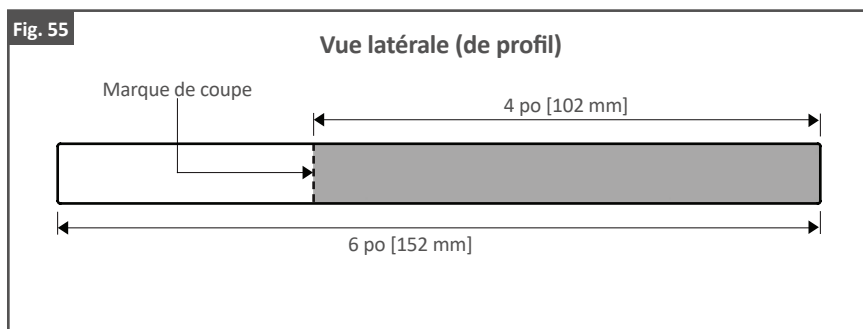


Étape 2 : Installation des planches de 4 po [102 mm]

1. Positionnez une planche de 4 po [102 mm] le long de la face inférieure du manchon supérieur, sur la face avant des planches (planches supérieures pour une application planche sur planche) et alignée au bord de la traverse avec profilé en Z, comme illustré aux fig. 56 et 57.
2. Fixez la planche en enfonçant deux clous dans chaque traverse, comme illustré aux fig. 58 et 59.





Conseil :

- En cas d'installation d'une deuxième rangée de planches décoratives (planches de 2 po [51 mm]), fixez les clous dans la moitié inférieure de la planche décorative de 4 po [102 mm], comme illustré aux fig. 58 et 59.

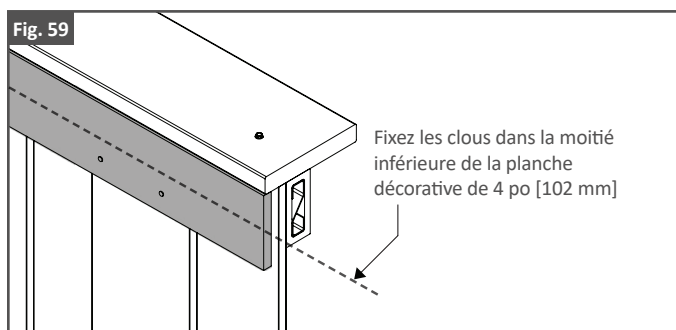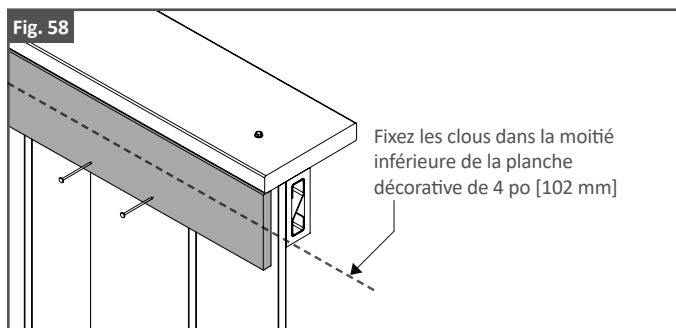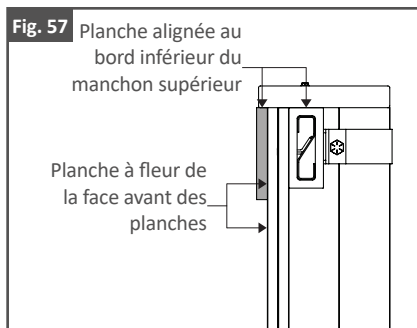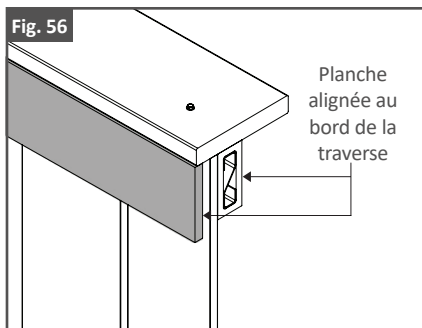

Étape 3 : Installation des planches de 2 po [51 mm]

1. Positionnez une planche de 2 po [51 mm] le long de la face inférieure du manchon supérieur, devant la planche de 4 po [102 mm] et alignée au bord de la traverse avec profilé en Z, comme illustré aux fig. 60 et 61.
2. Fixez la planche en enfonçant deux clous dans chaque traverse, comme illustré aux fig. 62 et 63.

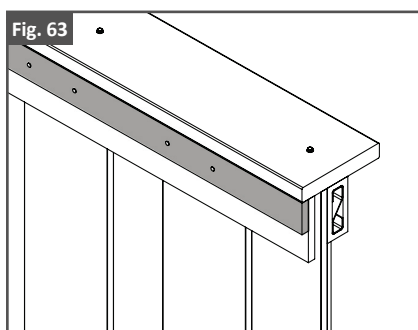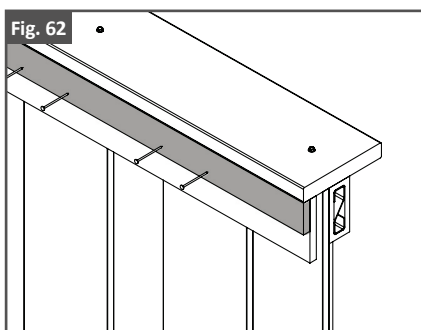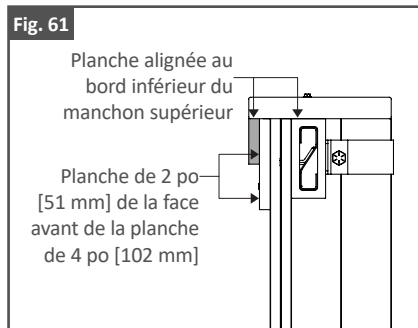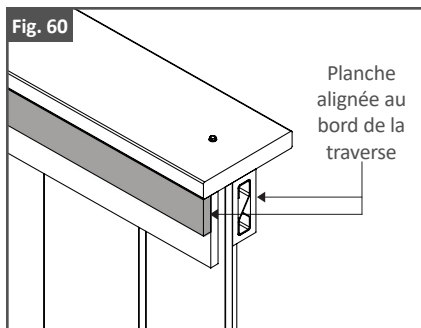



INSTALLATION DES CAPUCHONS POUR POTEAUX (FACULTATIF)

Étape 1 : Installation des capuchons pour poteaux

1. Les capuchons pour poteaux sont enfoncés en place par pression, comme illustré aux fig. 64 et 65.

Remarque :

- Les capuchons pour poteaux **NE sont PAS** fournis par Fortress Building Products.

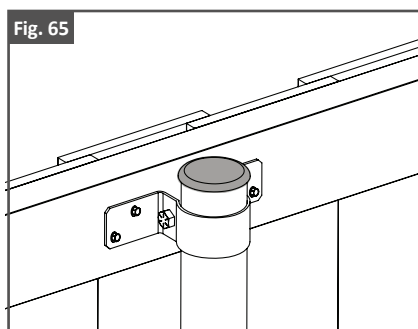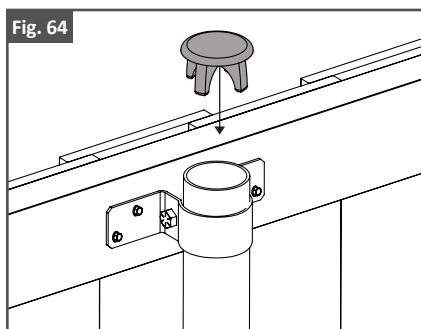

ENTRETIEN

***N'UTILISEZ PAS DE PRODUITS DE NETTOYAGE STANDARDS POUR CLÔTURES EN COMPOSITE SUR LES CLÔTURES OASIS.**

NETTOYAGE DE VOS PLANCHES DE CLÔTURE

Ce dont vous aurez besoin



Savon



Eau



Seau



Éponge



Balai à
poils raides



Laveuse à
haute pression

ÉTAPE 1 : Appliquez de l'eau savonneuse sur votre clôture à l'aide d'une éponge.

ÉTAPE 2 : Utilisez une brosse de nettoyage pour frotter les planches et retirer la saleté et les résidus. Frottez les planches de clôture dans la direction du grain.

ÉTAPE 3 : Rincez les planches de clôture avec de l'eau propre.

ÉTAPE 4 : Si les planches sont encore sales, utilisez une laveuse à haute pression.

Remarques :

- Si vous utilisez une laveuse à haute pression, assurez-vous de positionner la buse à au moins 12 po [305 mm] de la surface des planches de clôture.

Entretien général

- Nettoyez périodiquement la structure de clôturation Oasis avec des produits de nettoyage domestiques.

GARANTIE

Pour obtenir et consulter un exemplaire de la garantie, veuillez visiter : <https://Fortressbp.com/warranties>. Vous pouvez également téléphoner au : 844 909-1999 ou écrire à : Fortress Building Products Warranty, 1720 N 1st St, Garland, TX 75040 pour obtenir un exemplaire de la garantie.



REJOIGNEZ LA RÉVOLUTION.

FortressBP.com | 866.323.4766

© 2022 Fortress Building Products.

À moins d'indication contraire, toutes les dénominations sociales sont des marques déposées de Fortress Iron, LP.
Tous droits réservés.